Manualul utilizatorului

Tocător de Vegetație ROTX 453

ROTAKT

mai ușor cu munca

www.rotakt.ro

Vă mulţumim pentru alegerea făcută!

- Acest manual conţine modul de funcţionare şi de întreţinere pentru Tocător de Vegetație ROTX 453. Citiţi-l cu atenţie si respectaţi toate instrucţiunile conţinute în el.
- Ar putea exista anumite erori de tipărire sau schimbări în linia de producţie, lucruri care pot face ca acest manual să devină inexact. Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă şi fără ca acest lucru să devină motiv de sancţiune juridică.

Manual de utilizare Tocător Vegetație Autopropulsat ROTAKT ROTX 453

CUPRINS

Măsuri de siguranță și avertismente **4**

- ◆ 1. Instruire 4
- ◆ 2. Pregătire 4
- ◆ 3. Manipulare 4
- ◆ 4. Întreținere și depozitare 5

Principalele specificații tehnice **6**

Pașii de despachetare și instalare **7**

- ◆ 1. Despachetare și instalare 7
- ◆ 2. Diagramă schematică structurală 9

Instrucțiuni de utilizare **9**

- ◆ 1. Inspecție zilnică 9
- ◆ 2. Pornirea 11
- ◆ 3. Reglarea înălțimii de tăiere 11
- ◆ 4. Note pentru depozitarea pe termen lung 12

Defecțiuni frecvente și metode de depanare **12**

Declarație de conformitate **13**

Măsuri de siguranță și avertismente

◆ 1. Instruire

a) Citiți cu atenție instrucțiunile de control și întreținere. Familiarizați-vă pe deplin cu toate mecanismele de control și cu utilizarea corectă a mașinii.

Cum să oprești și să separe rapid mecanismul de control.

b) Nu permiteți niciodată copiilor să folosească mașini. Nu permiteți niciodată adulților să folosească mașina fără a citi instrucțiunile.

c) mențineți zona de lucru goală, în special fără copii și animale de companie.

◆ 2. Pregătire

a) Verificați zona în care va fi utilizată mașina și îndepărtați toate resturile.

b) separați toate ambreiajele și mențineți poziția neutră înainte de a porni motorul.

c) Nu folosiți mașina fără a purta o haină adecvată. Purtarea de încălțăminte antiderapantă va îmbunătăți stabilitatea pe suprafețe alunecoase.

d) manipulați cu grijă combustibilul, care este inflamabil.

1) Depozitați uleiul si combustibilul în recipiente adecvate.

2) Când motorul funcționează, este strict interzisă adăugarea de combustibil în rezervorul sau adăugarea de ulei lubrifiant în cutie sau motor.

3) Alimentarea cu combustibil trebuie făcută afară, nu în interior.

4) Înainte de pornire, strângeți capacul rezervorului și ștergeți combustibilul vărsat.

e) Nu se vor efectua reglaje cu motorul pornit (cu excepția reglajelor speciale recomandate de producător).

f) Purtați ochelari de protecție în timpul oricărei manipulări, cum ar fi pregătirea, operarea și repararea.

◆ 3. Manipulare

a) Mâinile și picioarele nu trebuie să se apropie de piesele rotative, să le miște și să le așeze sub ele.

b) Trebuie acordată o atenție deosebită la manipularea (sau traversarea) pavajului cu pietriș, a trotuarului sau a străzii, fiind atenți la potențialele pericole și observații.

c) După ce ați lovit un obstacol, opriți motorul și verificați dacă mașina este deteriorată. Dacă apare deteriorarea, aceasta trebuie reparată.

Pornire și control mașină.

d) Aveți întotdeauna grijă la picioare pentru a evita alunecarea sau căderea.

e) Odată ce apare vibrația anormală ale mașinii, motorul trebuie oprit imediat pentru a identifica cauza, iar vibrația este de obicei un semn al unei defecțiuni.

f) Când părăsiți poziția de comandă, opriți motorul pentru reparații, reglaje sau verificări înainte de a curăța lama.

g) Când mașina nu este utilizată, trebuie luate toate măsurile de precauție posibile: decuplați rotiile si tamburul cu lame.

Dispozitiv suplimentar, blocare în punctul neutru, oprire motor.

h) Motorul trebuie oprit înainte de curățarea, repararea sau inspectarea mașinii și confirmarea faptului că toate piesele mobile sunt oprite.

i) Gazele de eșapament ale motorului sunt nocive și nu îl utilizați în interior.

j) Nu utilizați tocătorul fără ca dispozitivul de protecție adecvat, capacul de protecție sau alt dispozitiv de protecție să fie montat.

k) Lucrați departe de copii și animale de companie.

l) Nu supraîncărcați mașina din cauza vitezei mari de deplasare, lasați mașina sa poata toca complet resturile .

m) Mașina nu trebuie să funcționeze cu viteză mare pe o suprafață alunecoasă a drumului. Priviți în spate și fiți atenți.

n) Nu permiteți niciodată privitorilor să se apropie de mașină.

o) Nu folosiți tocătorul atunci când vizibilitatea sau lumina sunt slabe.

p) Aveți grijă pe teren dur. Lama se poate agăța de pământ și poate trage tocătorul de iarbă înainte.

q) Nu lucrați pe o pantă abruptă (recomandat max 10°).

◆ 4. Întreținere și depozitare

a) Mențineți mașina, dispozitivele și echipamentele suplimentare în stare de funcționare sigură.


b) La intervale regulate, verificați strângerea corectă a șuruburilor de forfecare, a șuruburilor de fixare a motorului și a altor șuruburi.

c) Mașina trebuie depozitată în interior, ferită de foc, iar motorul trebuie răcit înainte de a fi depozitată în interior.

d) Dacă tocătorul este depozitat pentru o perioadă lungă de timp, manualul de utilizare trebuie păstrat întotdeauna ca informație importantă.

e) Nu reparați mașina decât dacă aveți uneltele și instrucțiunile necesare pentru demontarea, asamblarea și repararea acesteia.

Semnele de avertizare privind siguranța trebuie păstrate clare și vizibile, deoarece acestea implică vătămări corporale.

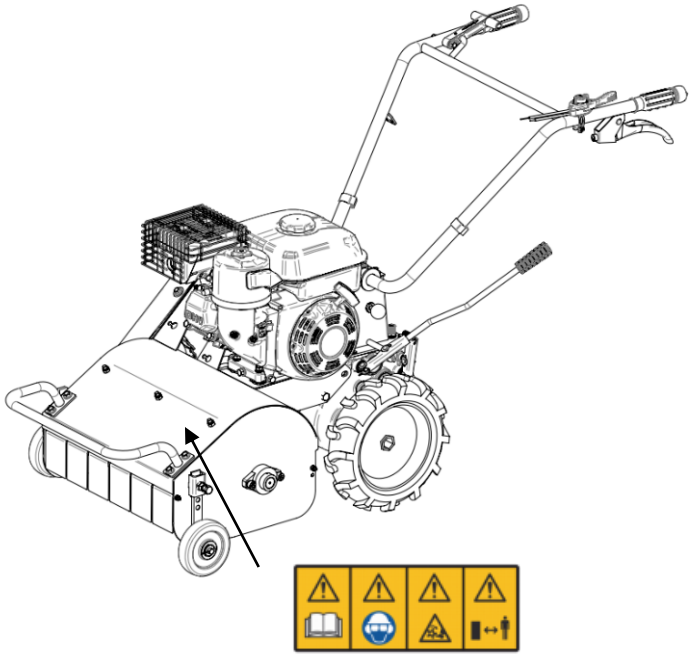


Principalele specificații tehnice


Denumire		Tocătoare de iarbă ROTX453
Motor	Model	170F/ P motor pe benzină
	Putere nominală (CP)	7
	Viteză nominală de rotație (r/min)	3600
	Tip filtru aer	Umed cu ulei
	Cantitate ulei motor	0,6 L
	Pornire	Manuală
Tocătoare de iarbă	Dimensiune (mm)	1480×600×840
	Greutate (kg)	75
	Transmisie	Angrenaj + curea
	Tip ambreiaj	Ambreiaj de tip întinzător de curea
	Înălțimea min. (mm)	≥20
	Lățime de lucru (mm)	450
	Viteza de funcționare (km/h)	1,8 / 2,8
	Cantitate ulei transmisie	1,8 L
	Numărul cuțite basculante standard (bucată)	36

Specificațiile de mai sus pot fi modificate pentru îmbunătățire.


Pașii de despachetare și instalare

◆ **1. Despachetare și instalare**

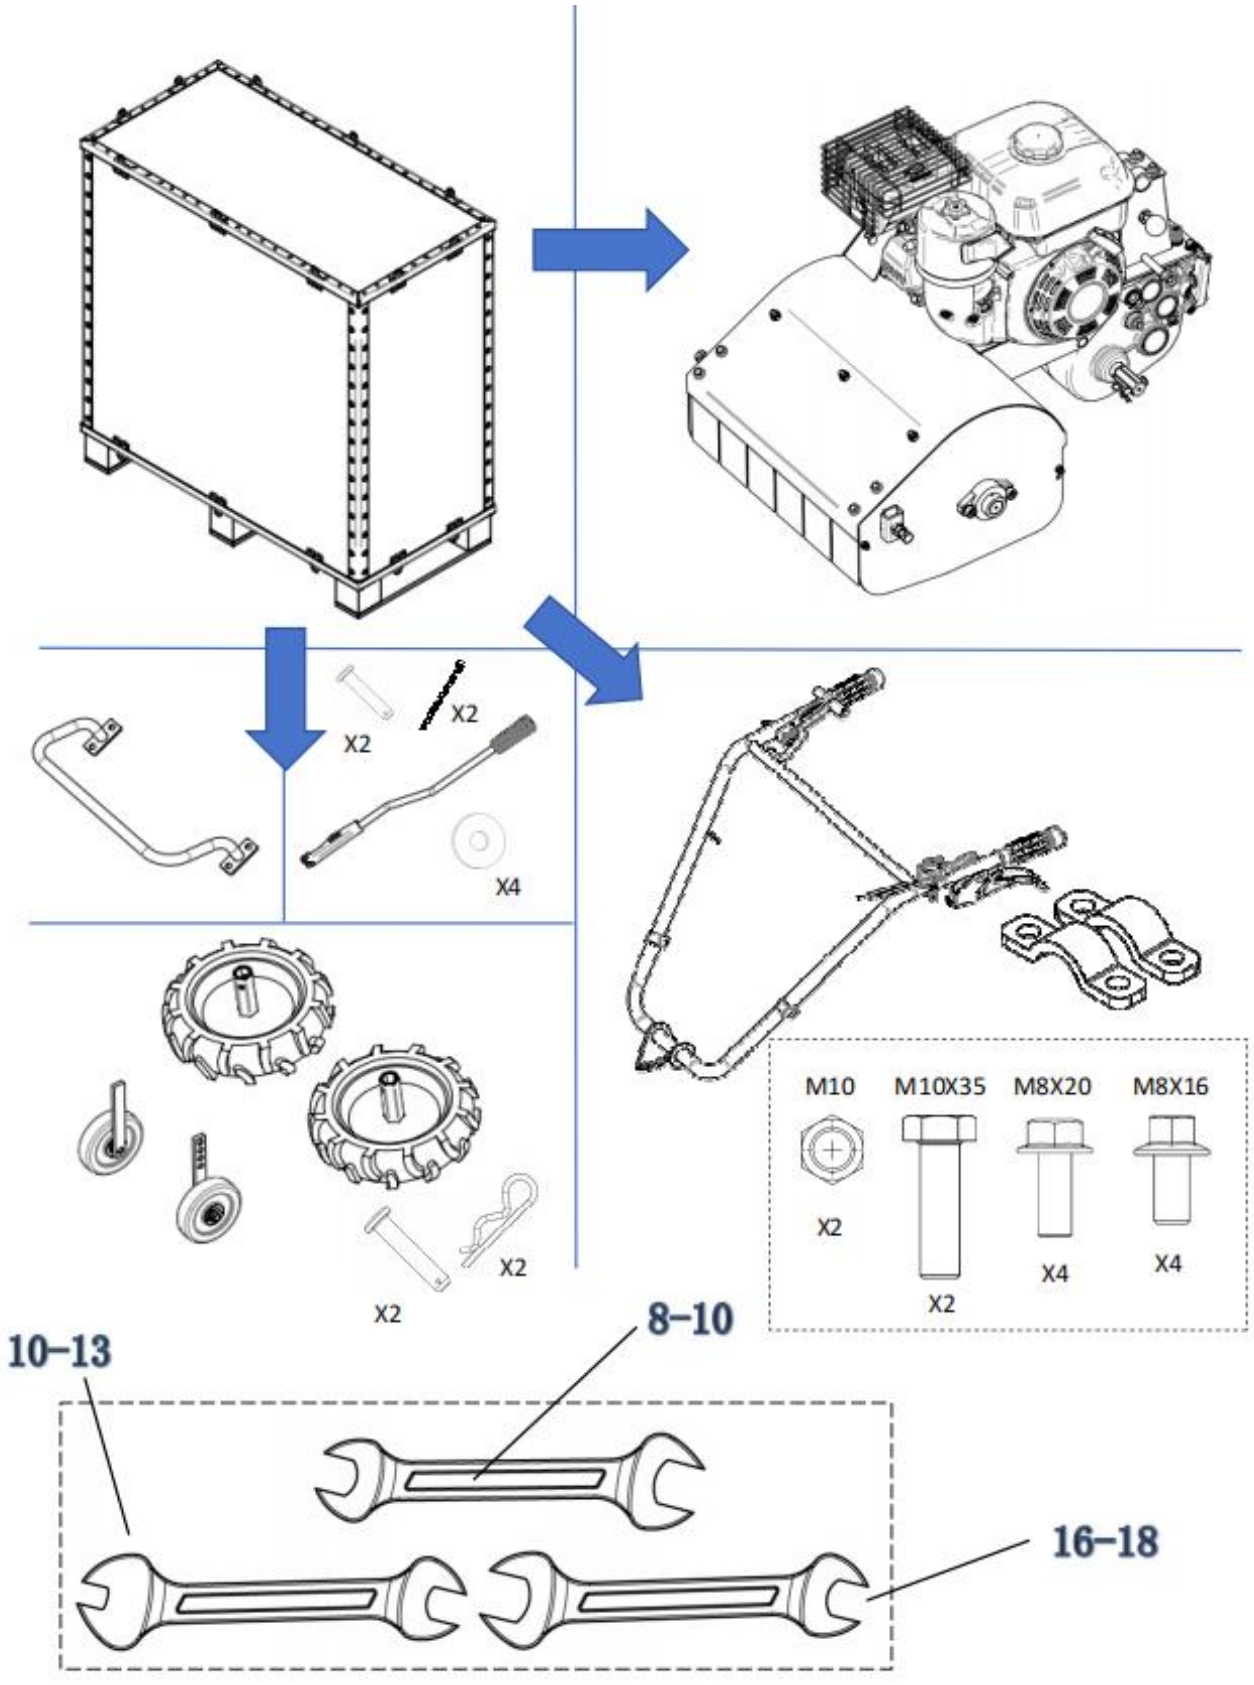

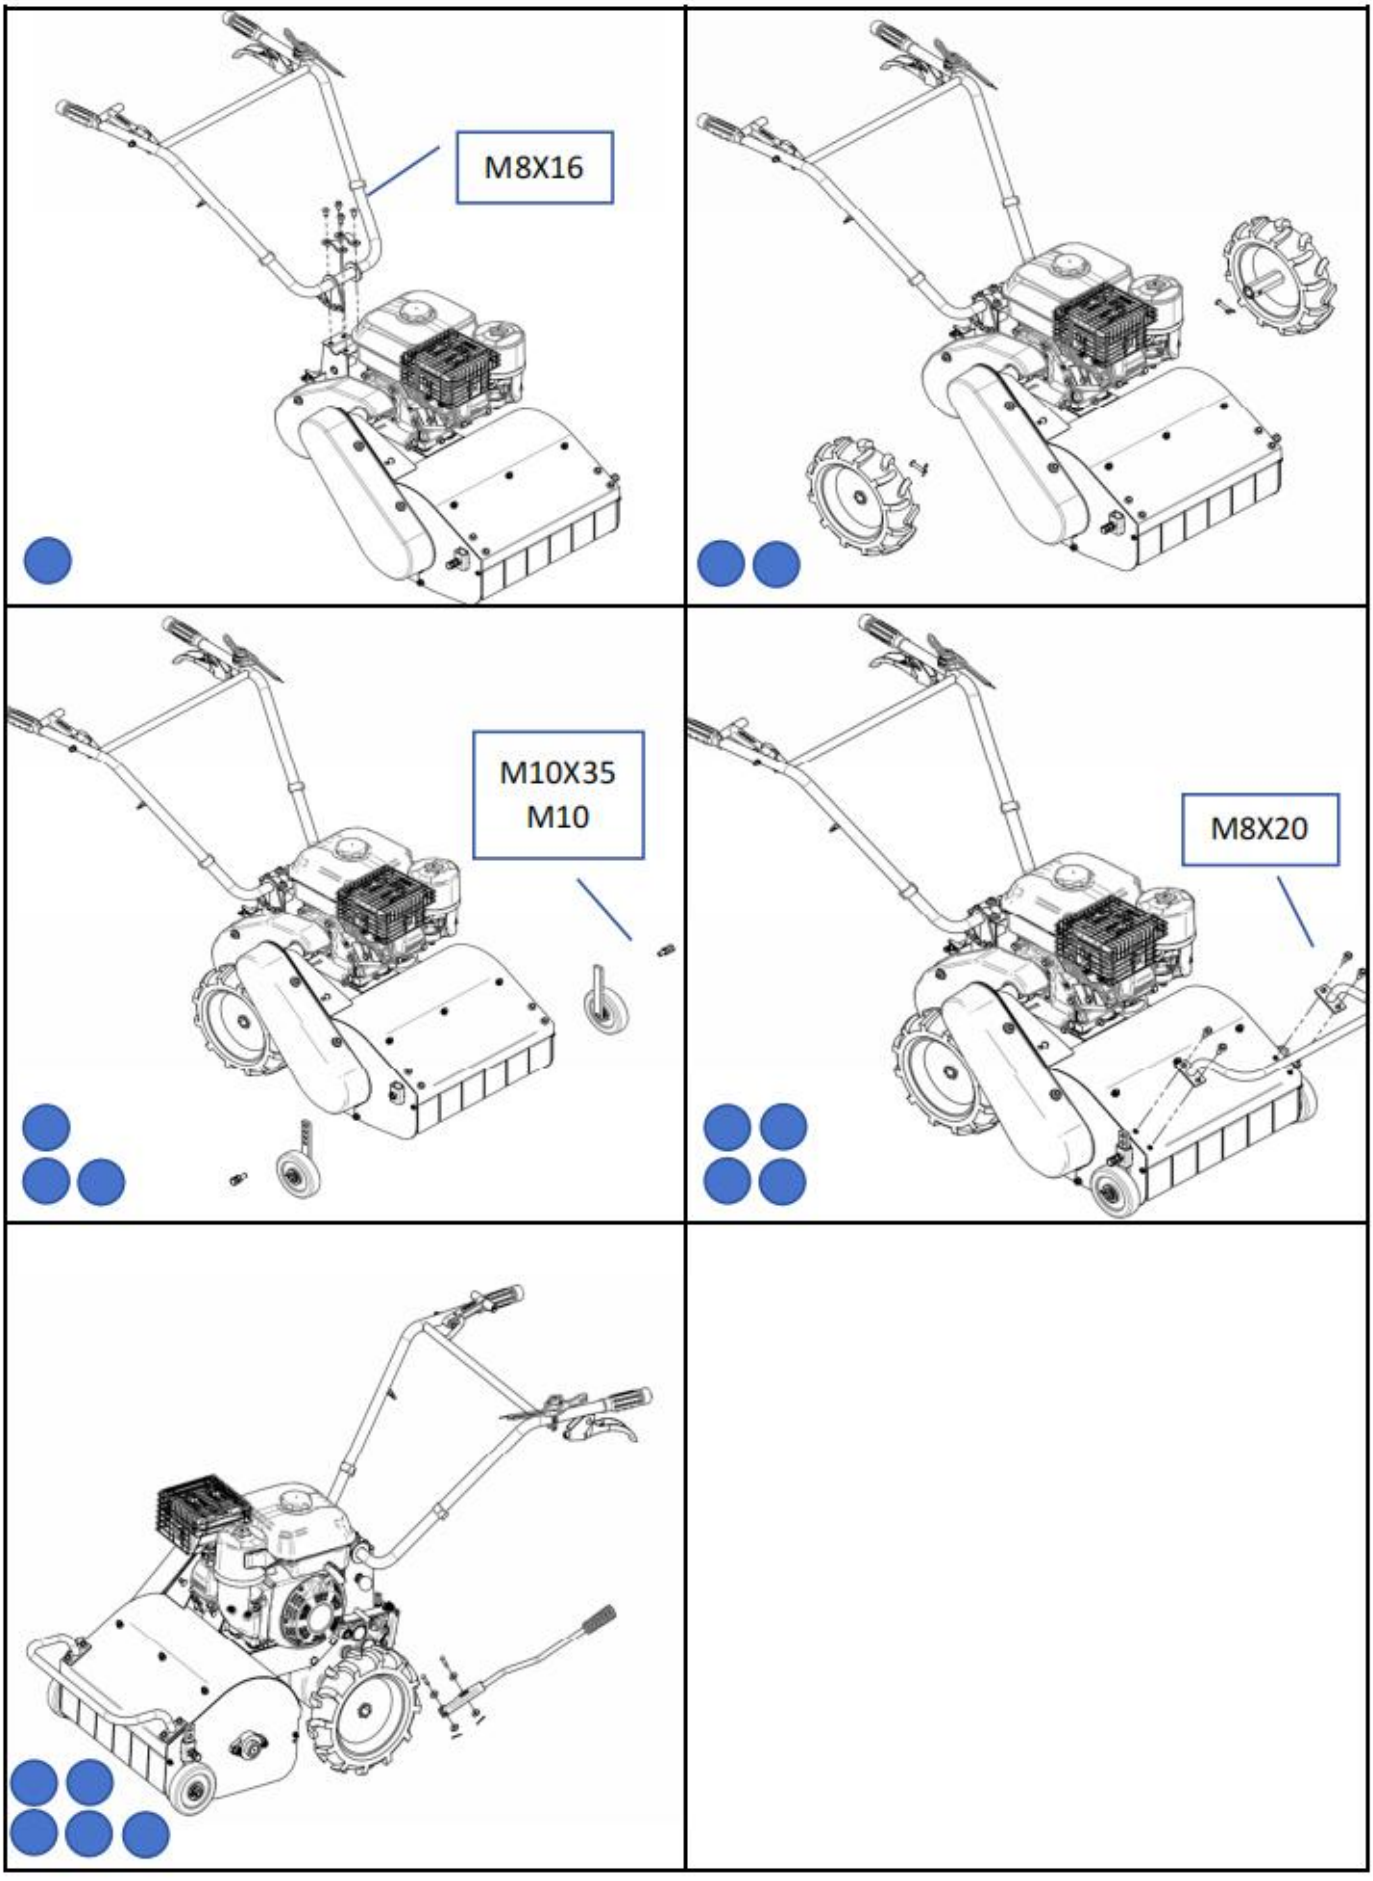
M8X16
M10X35
M10
M8X20

◆ **2. Diagramă schematică structurală**

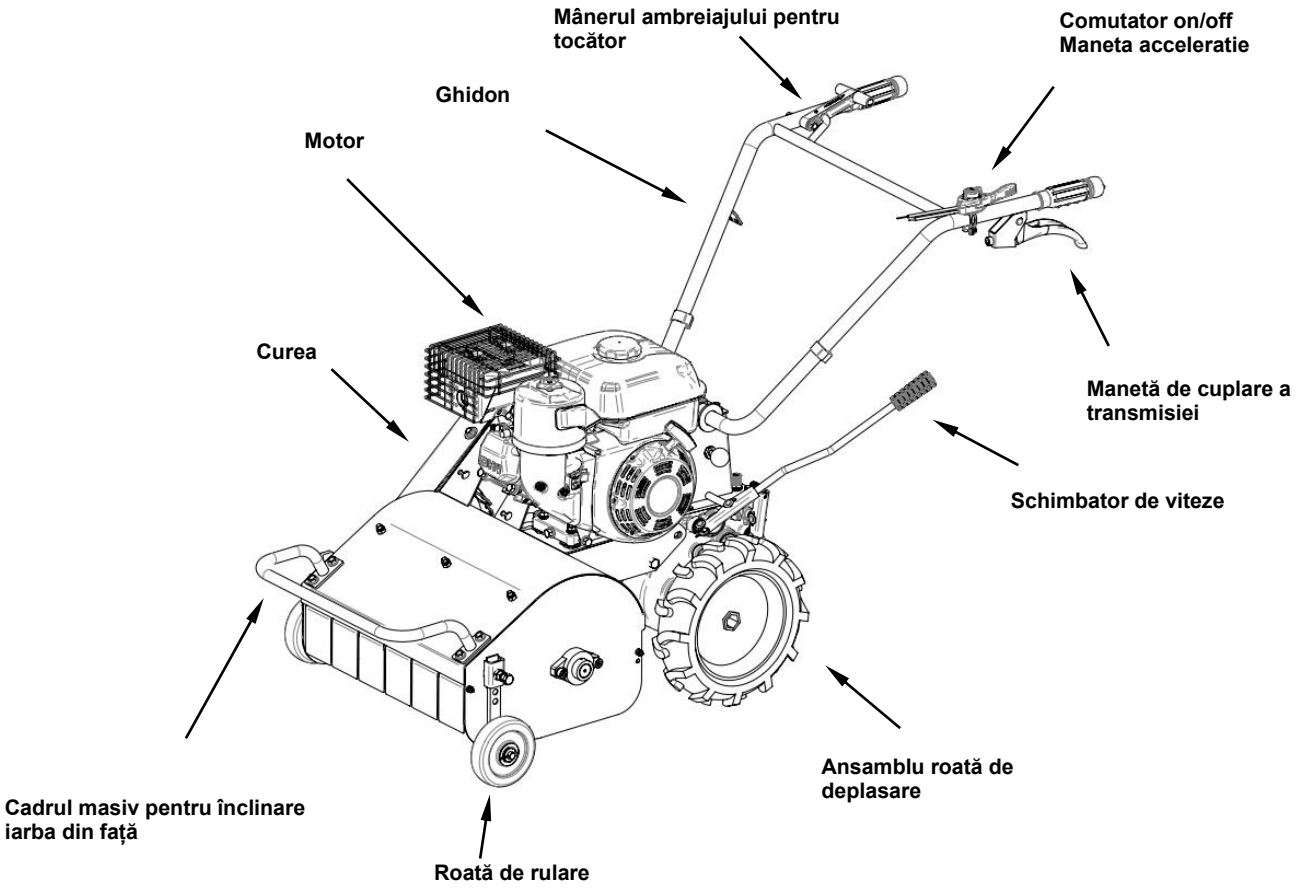

Instrucțiuni de utilizare


Când mașina părăsește fabrica, aceasta a efectuat ajustări de rutină, dar utilizatorii ar trebui să verifice și să ajusteze fiecare organizare înainte de a utiliza mașina, astfel încât aceasta să poată fi utilizată mai bine.


◆ **1. Inspecție zilnică**

◇ 1.1 Verificați uleiul de motor

> ⚠**Atenție**
> **Utilajul nu are ulei la motor si transmisie!** Capacitatea normală de umplere cu ulei de motor este de 0,6 L. Dacă nivelul uleiului este sub limita normală, utilizarea motorului va cauza daune grave

- Așezați motorul în poziție orizontală.
- Scoateți joja pentru uleiul de motor și ștergeți-o.
- Introduceți joja de ulei în orificiul de uleiului (fără rotire).
- Scoateți și verificați nivelul uleiului. Nivelul uleiului în intervalul marcat al recipientului este normal.

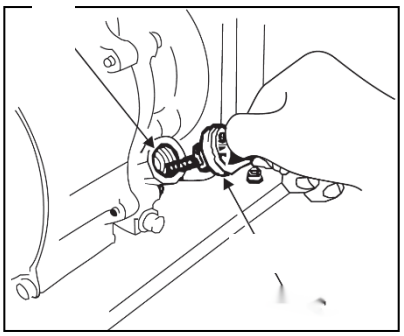

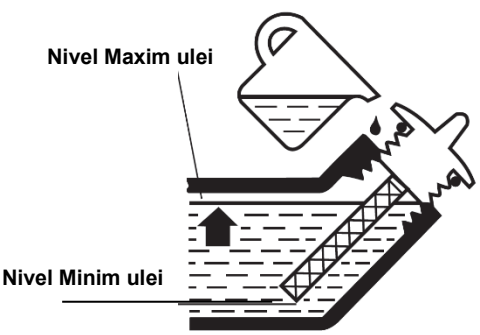


Atenție: SAE15W-40 este lubrifiantul general de motor recomandat atunci când temperatura medie din zona dumneavoastră se încadrează în intervalul 0-30 °C.

◇ 1.2 Verificați uleiul din cutia de transmisie

● Așezați utilajul pe teren orizontal și deșurubați șurubul de ulei cu o cheie.


● Volumul normal de combustibil este de 1,8 L, iar nivelul normal de ulei este la marginea inferioară a orificiului de injecție a uleiului. Dacă nivelul uleiului este prea scăzut, se va adăuga ulei până la nivelul normal de ulei.

● Gradul de ulei recomandat este SAE10W-30 / 15W40.

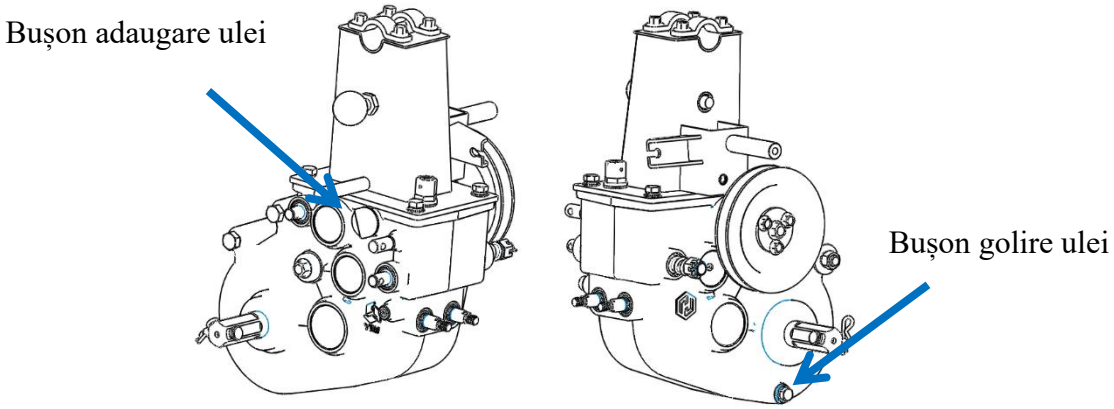

◇ 1.3 Verificați dacă filtrul este gol

Pentru prima dată, scoateți capacul filtrului gol și umpleți cu ulei până la nivelul indicat.

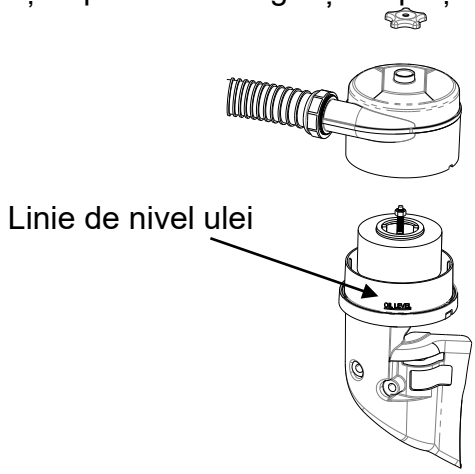


Atentie


Filtrele de aer murdare pot restricționa fluxul de aer către carburator, reducând performanța motorului.
Nu utilizați motorul fără filtru de aer sau fară ulei in acesta; în caz contrar, uzura acestuia se va accelera.
Verificați elementul filtrului de aer pentru a vă asigura că este curat și intact. Curățați-l sau înlocuiți-l, dacă este necesar.

◆ 2. Pornirea


◇ 1.1 Rotiți robinetul de combustibil în poziția ON " (pornit)

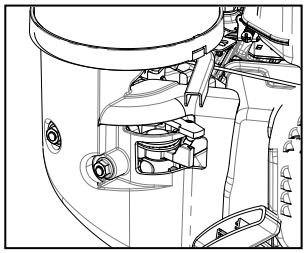

◇ 1.2 Apăsați pârghia SOC-ului în poziția „ÎNCHIS” (oprit)

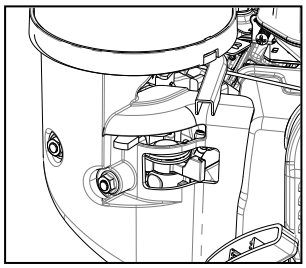

◇ 1.3 Puneți maneta de accelerație in poziție medie

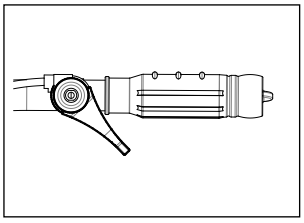

◇ 1.4 Puneți comutatorul on/off in poziția “on”.

◇ 1.5 Acționați demarorul pana la pornire.

◇ 1.6 Aduceți pârghia de SOC in poziția inițială.

◇ 1.7 Reduceți accelerația.

◇ 1.8 Încalziți motorul înainte de începerea lucrului.


◇ 1.9 Accelerați motorul inainte de cuplarea manetei tocătorului.

◇ 2.0 Acționați maneta tocătorului

◇ 2.1 Alegeți viteza de deplasare (începeți cu viteza ex.1 mică și urcați ex.2 dacă utilajul are sarcina mică).

◇ 2.2 Acționați maneta de deplasare pentru roți.

◆ 3. Reglarea înălțimii de tăiere

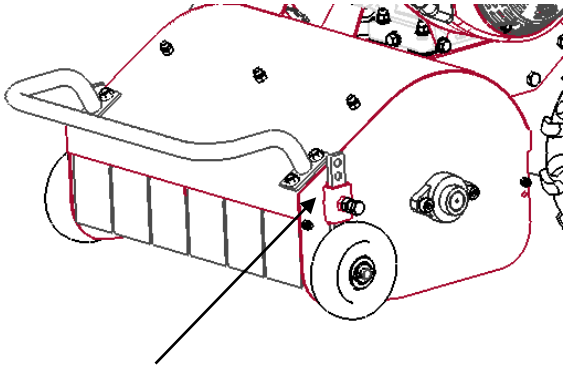

Înălțimea sculei se reglează prin slăbirea șuruburilor și poziționarea în diferite orificii de pe suport.

Când se utilizează mașina, distanța dintre sculele de tăiere trebuie ajustată în funcție de grosimea și de consistența recoltei, iar viteza de avans poate fi ajustată în funcție de recoltă.

◆ 4. Note pentru depozitarea pe termen lung

Pentru depozitarea pe termen lung, se vor lua următoarele măsuri:

(1) Curățați praful și murdăria;

(2) Evacuați uleiul de ungere din cutia de transmisie și motor și înlocuiți cu noul ulei de ungere;

(3) Evacuați combustibilul din rezervor si porniti utilajul, acesta se oprește când circuitul de alimentare este complet gol.

(4) Aplicați ulei antirugină acolo unde suprafața nu este vopsită;

(5) Depozitați mașina într-un loc ventilat, uscat și sigur, în interior dupa ce este răcita complet.

Defecțiuni frecvente și metode de depanare

Defecțiunea și metoda de depanare

Defect	Cauza	Metoda de excludere
Vibrații excesive	Cutit deteriorat	Verificati si înlocuiți
Ambreiajul nu lucrează	Mânerul ambreiajului	Reparați sau înlocuiți
	Cablul ambreiajului este deteriorat	Înlocuiți
	Deteriorarea curelei	Înlocuiți
	Reglarea necorespunzătoare a cablului ambreiajului	Reglați ambreiajul

Declarație de conformitate

SC ROTAKT SRL

Str. Depozitelor, 26,

Râmnicu Vâlcea, 240426, Vâlcea

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Noi, **SC ROTAKT SRL**, cu sediul în **Strada Depozitelor, 26, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. Vâlcea**, declarăm pe propria răspundere că produsul:

Tocător de vegetație / mașină de tuns vegetație

Model: WMX453-1 (ROTX453)
la care se referă prezenta declarație respectă cerințele de protecție aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică, conform documentației tehnice suport deținute de importator.

Directive și standarde europene aplicabile

1. Responsabil pentru introducerea pe piață
SC ROTAKT SRL, Str. Depozitelor Nr. 26, Râmnicu Vâlcea, 240426, jud. Vâlcea, România.

2. Produs
Tocător de vegetație / mașină de tuns vegetație - utilaj motorizat destinat lucrărilor de întreținere și cosire a vegetației.

3. Model acoperit de prezenta declarație
• WMX453-1

4. Directivă UE aplicabilă
Produsul este evaluat, conform documentației tehnice suport, în raport cu următoarea directivă a Uniunii Europene:
• 2014/30/UE - Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (EMC)

5. Standard armonizat aplicat
• EN ISO 14982:2009
Standardul acoperă cerințele privind compatibilitatea electromagnetică pentru echipamente agricole și forestiere.

6. Documente suport pentru evaluarea conformității
• Documentație tehnică internă privind evaluarea conformității EMC, păstrată la sediul importatorului.
• Rapoartele și atestările care au stat la baza prezentei declarații sunt incluse în dosarul tehnic al produsului și pot fi puse la dispoziția autorităților competente, la cerere.

7. Declarație finală
SC ROTAKT SRL declară că produsul descris mai sus respectă cerințele aplicabile menționate în prezenta declarație, pe baza documentației tehnice suport disponibile.
Documentația tehnică a produsului este păstrată la sediul importatorului și se pune la dispoziția autorităților competente la cerere.

Data: 14.07.2026


SC ROTAKT SRL

Nicolae Pirvu

Administrator

.....

Semnătura şi ştampila

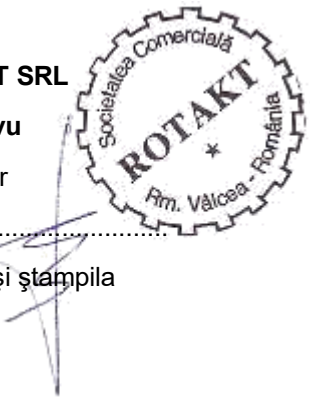

SC ROTAKT SRL
CIF: RO6334441, Nr.Reg.Com.: J38/1105/1994
Strada Depozitelor 28, Râmnicu Vâlcea, 240192, Romania
Tel: 0350.226.000, E-mail: office@rotakt.ro, www.rotakt.ro

CERTIFICAT DE GARANTIE

Serie certificat: ***Data:***

Utilizator			*PERSOANĂ FIZICĂ*		*PERSOANĂ JURIDICĂ*
Data vânzare:		*Termen de garanție*		*Data expirare garanție*	
Importator	*SC ROTAKT SRL*	*Distribuitor autorizat*			
		Număr factură			
Cod produs		*Denumire produs*			
Serie produs		*Lot produs*			
Model motor		*Serie motor*		*Serie acumulator*	
Cumpărător		*Delegat*			
Adresa					
Telefon		*Email*			
Pregătirea pentru livrare: Produsul este complet si s-a testat funcționarea corespunzătoare a elementelor de siguranță					

Prezentul Certificat de Garanție acoperă produsele, piesele de schimb, accesoriile și consumabilele importate de către firma SC ROTAKT SRL și comercializate sub mărcile: ROTAKT sau RABOTA. Acestea sunt conforme cu standardele de calitate aplicabile pentru fiecare categorie de produse în parte. Declarația de Conformitate este disponibilă în Manualul Utilizatorului.

PROTECȚIA CONSUMATORILOR – ANPC

Drepturile conferite consumatorului sunt cuprinse în Legea 449/03 și OG 21/92, modificate și completate, precum și în alte reglementări legale referitoare la garanție. Aceste drepturi nu sunt afectate prin garanția oferită. Condițiile de garanție descrise mai jos, fac parte din prezentul certificat, au fost luate la cunoștință de către cumpărător și au fost însușite de acesta. Producătorul/importatorul garantează starea perfectă a produsului referitor la calitatea materialelor utilizate, la fabricare și la asamblare. Manualul Utilizatorului vă oferă toate informațiile necesare cunoașterii și exploatării produsului astfel încât acesta să fie utilizat corect, la capacitatea maximă, în conformitate cu domeniul de utilizare pentru care a fost proiectat. Întreținerea zilnică, săptămânală și lunară intră în sarcina utilizatorului.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - ANSPDCP

Întrucât respectăm dreptul la viață privată al tuturor clienților ROTAKT SRL, vă informăm că validarea garanței, precum și activitățile ulterioare de intervenție în temeiul prezentei garanții implică prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon). Datele vor fi stocate pe durata de valabilitate a garanției, la care se adaugă durata necesară exercitării drepturilor în cazul existenței unor acțiuni în justiție ori în cazul în care există o obligație legală de stocare a datelor pentru o perioadă mai lungă de timp. Unele dintre datele prelucrate pot fi anonimizate și stocate pentru o perioadă mai lungă, în vederea monitorizării și evaluării calității produselor și serviciilor asociate. Totodată, efectuarea de intervenții în temeiul garanției, precum și îndeplinirea angajamentelor contractuale și a obligațiilor legale, implică prelucrarea datelor dumneavoastră și de către partenerul de service agreat de ROTAKT pe care îl contactați. Pentru orice alte scopuri ale prelucrării datelor dumneavoastră de către partenerul de service, vă rugăm să solicitați acestuia informații suplimentare. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului general privind protecția datelor nr. 2016/679, aveți dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de a înainta o plângere autorității de supraveghere și dreptul de a vă adresa justiției. Pentru mai multe informații privind confidențialitatea datelor dumneavoastră și modul în care puteți exercita aceste drepturi, vă rugăm sa accesați

PIERDEREA GARANȚIEI

1. Atunci când se solicită aducerea la conformitate a unui produs în cadrul termenului de garanție este obligatorie prezentarea unui document, emis de un distribuitor autorizat, pe baza căruia să poată fi identificat proprietarul și produsul (factură sau bon fiscal sau certificat de garanție).
2. Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere precizate în Manualul Operatorului ce însoțeste produsul la livrare sau în alte broșuri cu norme de operare editate de către ROTAKT și de care umpărătorul a luat cunoștință.
3. Constatarea, de către specialiștii autorizați de firma ROTAKT SRL, a faptului că defectul reclamat se datorează utilizatorului. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omitere, neglijență sau accident.
4. Încredințarea utilajului spre a fi reparat altor persoane sau firme neautorizate.
5. Încredințarea produsului spre utilizare persoanelor minore, persoanelor cu disabilități sau persoanelor care nu au fost instruite cu privire la modul de funcționare, utilizare și manipulare al utilajului.
6. Utilizarea unor accesorii incompatibile cu produsul și care influențează modul de funcționare, performanțele și durabilitatea acestuia.
7. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat și fabricat sau folosirea acestuia în alt domeniu de utilizare decât cel înscris în prezentul certificat.
8. Deteriorări sau modificări care afectează modul de funcționare al utilajului, performanța și durabilitatea sa.
9. Uzura normală, reglajele periodice și consumabilele nu fac obiectul garanției.

CONDIȚII DE GARANȚIE

STIMAȚI CLIENȚI ! Vă rugăm: - să verificați corectitudinea datelor înscrise în certificatul de garanție; - să prezentați acest certificat însoțit de un document de achiziție (factura sau bon fiscal), în cazul solicitărilor de reparații în perioada de garanție; - să păstrați certificatul și după expirarea garanției. Firma ROTAKT SRL asigură aducerea la conformitate a produselor în cadrul termenului de garanție numai prin rețeaua sa de unități service autorizate. Acestea acordă garanție pentru lucrările excutate (materiale și manoperă). Încredințarea utilajului pentru reparații sau reglaje unor persoane sau firme neautorizate duce la pierderea garanției. Persoana care prezintă actele de proprietate (certificat de garanție sau document de achiziție) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu unitatea service autorizată. Prima punere în funcțiune se poate face de către cumpărător, fără ca acest fapt să afecteze condițiile de garanție, numai după ce acesta a citit cu atenție Instrucțiunile de Utilizare și s-a asigurat că a înțeles corect tot conținutul acestuia înainte de a folosi utilajul. Vă sfătuim, totuși, să apelați pentru prima punere în funcțiune la tehnicienii din cadrul unităților service autorizate. În cazul lipsei de conformitate, în perioada de garanție, unitatea service autorizată se obligă să readucă produsul în stare conformă de funcționare în maxim 15 (cincisprezece) zile calendaristice. Starea de conformitate este indicată de producator în Instrucțiunile de Utilizare. În cadrul termenului de garanție, unitatea service autorizată suportă toate costurile privind aducerea la conformitate prin repararea sau înlocuirea componentelor neconforme. La solicitarea unei reparații în cadrul termenului de garanție cumpărătorul are obligația de a prezenta utilajul complet, inclusiv accesoriile de tăiere. Deteriorările (de genul: zgârieturi, crăpături, rupturi, lipsa unor accesorii sau subansamble) care nu au fost aduse la cunoștința vânzătorului, în momentul achiziționării și predării utilajului către cumpărător, nu intră în garanție. Activitatea de întreținere periodică (descrisă în Instrucțiunile de Utilizare) intră în sarcina cumpărătorului. Consumabilele beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea prezintă vicii ascunse de material, de fabricație sau de asamblare. Uzura normală nu constituie garanție. De aceea garanția nu se extinde asupra consumabilelor supuse uzurii în mod natural, prin însăși tehnologia de funcționare normală a produsului. Înlocuirea consumabilelor uzate, în timpul perioadei de garanție, se face contra cost în unități service autorizate, fără a afecta condițiile de garanție cuprinse în prezentul certificat. În categoria consumabilelor intră: șina de ghidaj, lanț, pinion de antrenare, ambreiaj și carcasă ambreiaj, bujie, șnur demaror, filtru aer, filtru ulei, filtru carburant, amortizoare, simeringuri, garnituri, membrane și conducte de alimentare, discuri, cuțite, fir trimmy, apărători, suport cuțit, pene, curele de transmisie, ghidaje, etc. Lista consumabilelor enumerate mai sus este una minimală și generică, fiecare produs avînd în componență consumabile specifice. După închierea perioadei de garanție proprietarul beneficiază, contra cost, de service post-garanție, și are asigurate piese de schimb și consumabile originale pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la data scoaterii modelului respectiv din fabricație. Toate piesele de schimb, accesoriile și consumabilele, asigurate de firma ROTAKT SRL, sunt noi și sunt furnizate de către producătorul utilajului. Importatorul sau producătorul nu pot fi răspunzători pentru daunele provocate de fenomene naturale, incendii, accidente de orice fel sau neglijență în exploatare. Durata medie de utilizare este de 36 (treizeci și șase) luni. Perioada de garanție, acordată de producător/importator, decurge de la data livrării către cumpărător.
Perioadele de garanție sunt următoarele:

- *Persoane Fizice: 24 luni*
- *Persoane Juridice: 12 luni*

Utilizatorul a fost informat asupra caracteristicilor tehnice şi a domeniului de utilizare al produsului. S-a efectuat proba de funcţionare a utilajului, a fost instruit utilizatorul cu privire la modul de funcţionare şi normele de siguranţă a muncii în conformitate cu Manualul Operatorului. S-a predat utilajul împreună cu toate accesoriile în perfectă stare de funcţionare, s-au predat instrucţiunile, în limba română, privind transportul, depozitarea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în Certificatul de Garanţie.

Importator : *SC ROTAKT SRL*	*Distribuitor autorizat:*	*Cumparator:* *Am luat la cunoştinţă de conţinutul prezentului certificat.*

Autoritatea Naţională Pentru Protecţia Consumatorilor	***Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal***
Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, CP. 011865 *Relaţii cu Publicul: telefon: 021 9551, E-mail: cabinet@anpc.ro, www.anpc.gov.ro* *INFO CONSUMATOR: 021 9615*	*Bucureşti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, CP. 010336* *Relaţii cu Publicul: telefon: 031.318.059.211,* *E-mail: anspdcp@dataprotection.ro, www.dataprotection.ro*

Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer!
În concordanţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizarea echipamentelor electrice şi electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, echipamentul electric uzat, sau a cărui durată de utilizare a expirat, trebuie colectat separat şi predat unui centru specializat pentru reciclare.

Reparaţii executate in perioada de garanţie

Data intrării: ____/_____/_ *Data reparaţiei: ____/_____/_____ Data predării: ____/_____/_____* *Perioada de garanţie extinsă până la data de: ____/_____/_____* *Unitate service autorizată:* *Nr formular de garanţie:* *Tehnician service:* *Semnătură şi ştampilă:*	*Observaţii:* *Clientul confirmă executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat.* *Numele şi prenumele:_____* *Semnătura:_____*
Data intrării: ____/_____/_ *Data reparaţiei: ____/_____/_____ Data predării: ____/_____/_* *Perioada de garanţie extinsă până la data de: ____/_____/_* *Unitate service autorizată:* *Nr formular de garanţie:* *Tehnician service:* *Semnătură şi ştampilă:*	*Observaţii:* *Clientul confirmă executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat.* *Numele şi prenumele:_____* *Semnătura:_____*
Data intrării: ____/_____/_ *Data reparaţiei: ____/_____/_____ Data predării: ____/_____/_____* *Perioada de garanţie extinsă până la data de: ____/_____/_____* *Unitate service autorizată:* *Nr formular de garanţie:* *Tehnician service:* *Semnătură şi ştampilă:*	*Observaţii:* *Clientul confirmă executarea gratuită a reparaţiei în garanţie şi primirea utilajului reparat.* *Numele şi prenumele:_____* *Semnătura:_____*

ROTAKT

mai ușor cu munca

www.rotakt.ro

Telefon: 0350.226.000

Email vanzari: vanzari@rotakt.ro

Email service: service@rotakt.ro

Website: www.rotakt.ro